


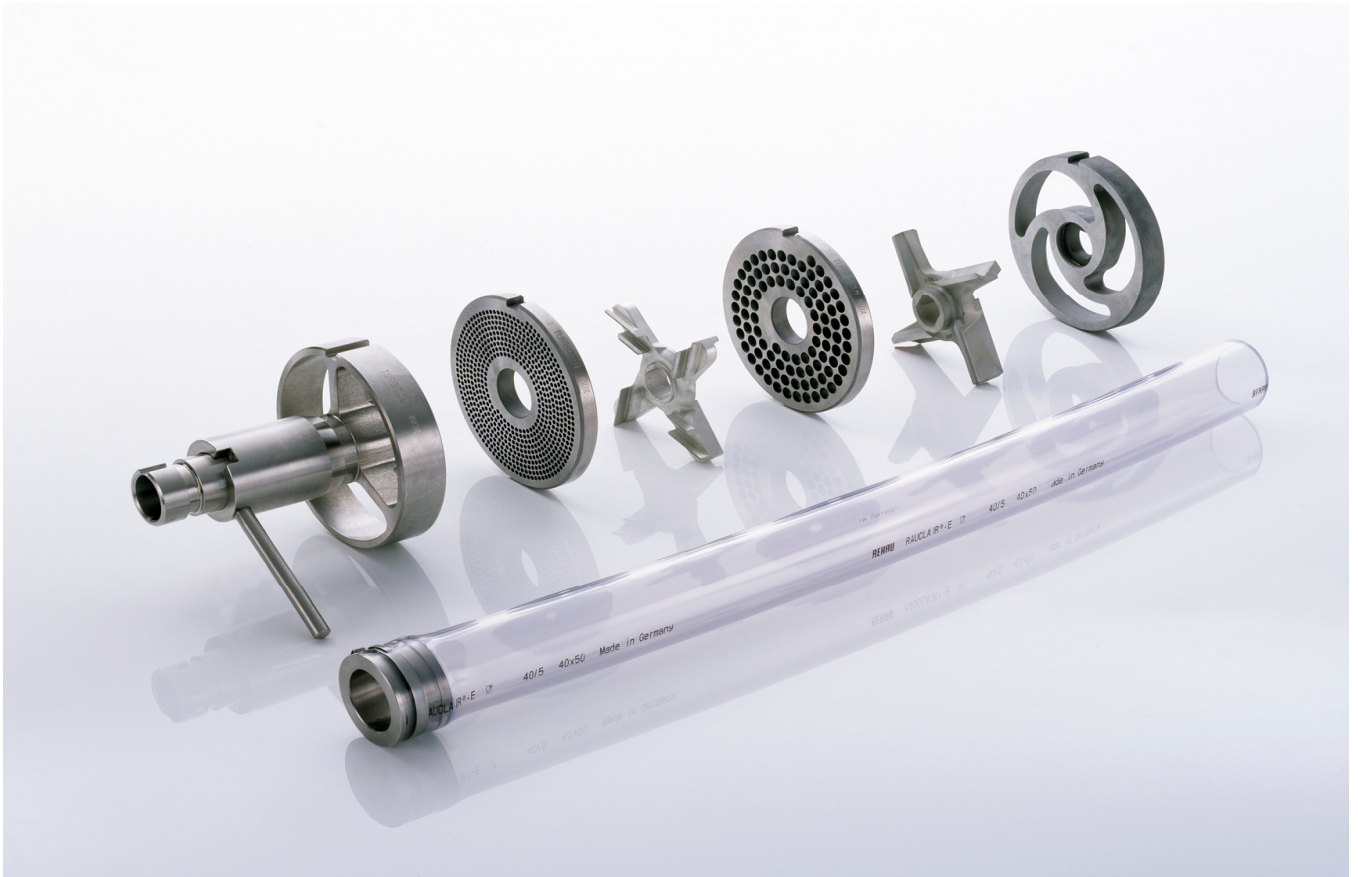

Trennset

Einbauanleitung



Einbauanleitung des kompletten Schneidsatzes mit turbocut Trenngerät

Standardmäßiger Einbau

- Vorschneider mit Gleitlager, Messer und erste Lochscheibe wie üblich einsetzen
- Das Trennmesser so einsetzen, dass der Konus und die Beschriftung "vorn" zum Bediener zeigt
- Endlochscheibe einsetzen

turbocut Trenngerät nun wie folgt montieren

- Stützkreuz für Trennset einbauen
- Überwurfmutter anbringen
- Ausleitrohr einsetzen
- Regelbuchse bis zum Anschlag aufschrauben und **eine Umdrehung zurück drehen**
- Wolf einschalten
- Das Trenngerät entsprechend Ihren Wünschen stufenlos regeln

Fragen zur Anwendungstechnik: U. Back + (0) 9771 9105 365, mail: u.back@turbocut.de